

Technické informace o montážním úhelníku K2093



Instalace a demontáž upínacího ramene:

Lze použít čtyři délky úhelníků, a to buď samostatně, nebo v kombinaci pro pokrytí všech délek kolejnic. Počet potřebných úhlových sad určíte podle následující tabulky. Příložené šrouby nepasují na lištu K1717. Doporučujeme pro ni šroub se zápuštnou hlavou M6.

Číslo položky K2093	-305		-406		-559		-711	
	S	B	S	B	S	B	S	B
K1719.03050	1	2						
K1719.03051	1	2						
K1719.03560	1	2						
K1719.03561	1	2						
K1719.04060			1	2				
K1719.04061			1	2				
K1719.04570			1	2				
K1719.04571			1	2				
K1719.05080			1	2				
K1719.05081			1	2				
K1719.05590					1	2		
K1719.05591					1	2		
K1719.06100					1	2		
K1719.06101					1	2		
K1719.06600					1	2		
K1719.06601					1	2		
K1719.07110							1	2
K1719.07111							1	2
K1719.07620							1	2
K1719.07621							1	2
K1719.08130							1	2
K1719.08131							1	
K1719.08640	2	4						
K1719.08641	2	4						
K1719.09140	2	4						
K1719.09141	2	4						
K1719.10160	1	3			1	1		
K1719.10161	1	3			1	1		
K1719.10670	1	3					1	1
K1719.10671	1	3					1	1
K1719.12190	1	3					1	1
K1719.12191	1	3					1	1
K1719.13720		1		1	2	2		
K1719.13721		1		1	2	2		
K1719.15240					1	3	1	1
K1719.15241					1	3	1	1

Technické informace o montážním úhelníku K2093



Číslo položky K2093	-305		-406		-559		-711	
	S	B	S	B	S	B	S	B
K1720.0254								
K1720.0305	1	2						
K1720.0356	1	2						
K1720.0406			1	2				
K1720.0457			1	2				
K1720.0508			1	2				
K1720.0559					1	2		
K1720.0610					1	2		
K1720.0660					1	2		
K1720.0711							1	2
K1720.0762							1	2
K1720.0813							1	2
K1720.0864	2	4						
K1720.0914	2	4						
K1720.1016	1	2			1	2		
K1720.1067	1	2				1	1	1
K1720.1118	1	2			1	2		
K1720.1220	1	2					1	2
K1720.1372				1	2	3		
K1720.1524					1	2	1	2
K1717.0305	1	2						
K1717.0356	1	2						
K1717.0407			1	2				
K1717.0457			1	2				
K1717.0508			1	2				
K1717.0559					1	2		
K1717.0610					1	2		
K1717.0660					1	2		
K1717.0711							1	2
K1717.0762							1	2
K1717.0813							1	2
K1717.0864		2					1	1
K1717.0914	1	3	1	1				



S = boční montáž

B = spodní montáž

Technické informace o montážním úhelníku K2093



Boční montáž:

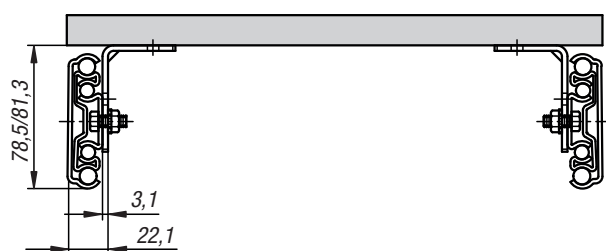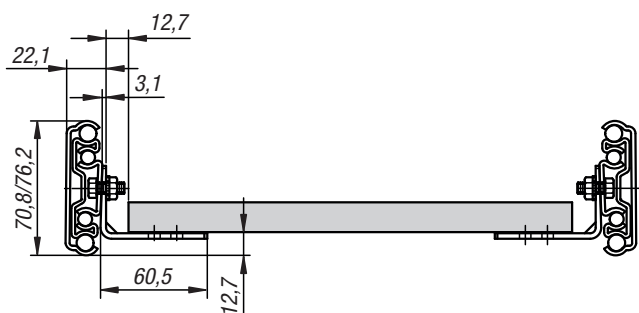

Montáž zdola:

